

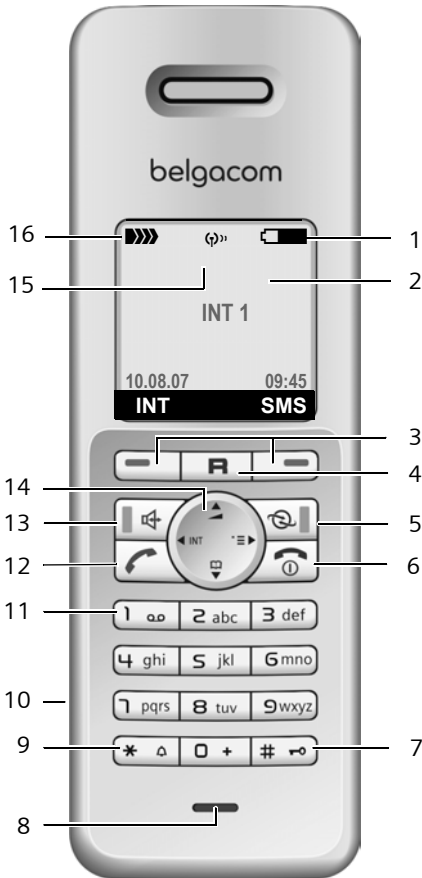
Belgacom Twist™ 608

Handleiding



belgacom

Overzicht van de handset



- 1 **Laadniveau van batterijen**
 - knippert: batterijen bijna leeg
 - knippert: batterijen wordt geladen
- 2 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 3 **Displaytoetsen** (pagina 10)
- 4 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 5 **Toets Netwerkdiensten** (zie pagina 23)
 Netwerkdiensten-, bellers- en berichtenlijsten openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 6 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 7 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 8 **Microfoon**
- 9 **Sterretje-toets**
 Belsignalen aan/uit (lang indrukken)
- 10 **Aansluiting** voor headset
- 11 **Toets 1**
 voicemail kiezen (lang indrukken)
- 12 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
 Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
- 13 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld; knippert: inkomende oproep
- 14 **Navigatietoets** (pagina 10)
- 15 **Eco-modus** ingeschakeld (pagina 12)
- 16 **Ontvangsniveau**
 - Knippert: geen ontvangst

Overzicht van basisstation



Aanmeld-/paging-toets (pagina 31)

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset	1
Overzicht van basisstation	1
Veiligheidsvoorschriften	4
Twist 608 – een telefoon met heel veel mogelijkheden	6
De eerste stappen	6
Inhoud van de verpakking	6
Basisstation plaatsen	6
Handset in gebruik nemen	7
Handset bedienen	9
Navigatietoets	10
Displaytoetsen	10
Terug naar de ruststand	11
Menunavigatie	11
Corrigeren van onjuiste invoer	11
ECO DECT	12
Menu-overzicht	13
Telefoneren	15
Extern bellen	15
Gesprek beëindigen	15
Oproep beantwoorden	15
Nummerweergave	15
Handsfree telefoneren	16
Microfoon van de handset uitschakelen	16
Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten	17
Functies voor de eerstvolgende oproep instellen	17
Functies voor alle volgende oproepen instellen	17
Functies die tijdens een gesprek worden ingesteld	18
Functies die na afloop van een gesprek worden ingesteld	18

Telefoonboek en lijsten gebruiken	19
Telefoonboek/infodienstenlijst	19
Nummerherhalingslijst	21
Lijsten met netwerkdiensten-toets oproepen	22
Toets Netwerkdiensten	23
SMS (tekstberichten)	24
SMS-bericht schrijven/versturen	24
SMS-berichten ontvangen	25
Notificatie via SMS	26
SMS-postbussen	27
SMS-centrale instellen	28
Voicemail gebruiken (PhoneMail)	29
Snelkiezen voor voicemail instellen	29
Meerdere handsets gebruiken	30
Handsets aanmelden	30
Handsets afmelden	31
Handset zoeken (paging)	31
Intern bellen	31
Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)	32
Naam van een handset wijzigen	33
Intern nummer van een handset wijzigen	33
Handset gebruiken voor ruimtebewaking	33
Handset instellen	35
Snelle toegang tot functies	35
Displaytaal wijzigen	35
Display instellen	35
Screensaver (logo) instellen	35
Displayverlichting instellen	36
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	36
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	36
Belsignalen wijzigen	37
Attentietonen in-/uitschakelen	38
Wekker instellen	38
Standaardinstellingen van de handset herstellen	39

Basisstation instellen	39
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik	39
Wachtmuziek in-/uitschakelen	40
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	40
Basisstation op telefooncentrale aansluiten (PABX)	41
Flashtijden	41
Netlijncode (nummer voor buitenlijn) opslaan	41
Bijlage	42
Onderhoud	42
Contact met vloeistoffen	42
Vragen en antwoorden	42
Verklaring van Conformiteit	43
Milieu	44
Technische gegevens	44
Garantievoorwaarden	45
Over deze gebruiksaanwijzing	46
Menu invoeren (voorbeeld)	46
Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)	47
Tekst schrijven en bewerken	47
Trefwoordenregister	49

Veiligheidsvoorschriften

Let op:

Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen van hetzelfde type** (pagina 44)! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 42).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Twist 608 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Belgacom Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoeien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Twist 608 – een telefoon met heel veel mogelijkheden

Uw toestel is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u niet alleen SMS-berichten via het vaste telefoonnet versturen en ontvangen, maar ook tot 150 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 19) - En uw toestel kan nog veel meer:

- ◆ Verlaag het zendvermogen door de Eco-modus in te stellen (pagina 12).
- ◆ Vaak gebruikte telefoonnummers kiezen met **één** toetsdruk (pagina 19).
- ◆ Telefooneer comfortabel via netwerkdiensten (pagina 17).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal (pagina 20).
- ◆ Laat ook gemiste oproepen weergeven door uw toestel (pagina 22).

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- ◆ een basisstation Twist 608 met netadapter,
- ◆ een handset,
- ◆ een telefoonsnoer,
- ◆ twee oplaadbare batterijen
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation plaatsen

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zet het basisstation op een centrale plaats in uw huis neer.

Hoe u de basis aan de wand kunt monteren, vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Let op:

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Twist 608 niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik en ontvangststerkte

Bereik:

- ◆ Buitenshuis: maximaal 300 meter
- ◆ Binnenshuis: maximaal 50 meter

Bij ingeschakelde Eco-modus (zie pagina 12) is het bereik kleiner.

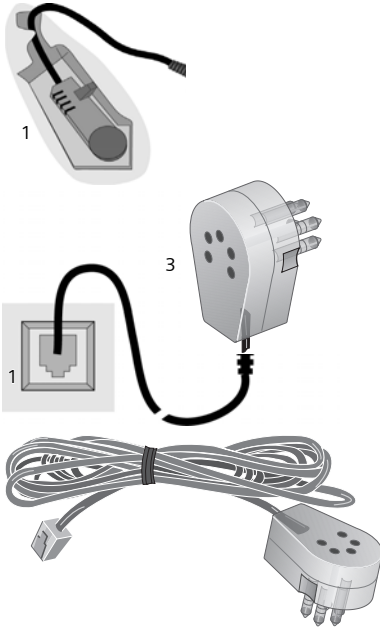
Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- ◆ Hoog tot laag: **▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄**,
- ◆ geen ontvangst: **▄▄▄▄** knippert.

Basisstation aansluiten

- ▶ Sluit **eerst** de netadapter aan en **vervolgens** de stekker van het telefoonsnoer, zoals hieronder wordt aangegeven. Leid daarna de snoeren door de snoergeleiders.



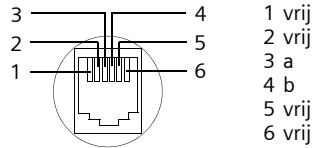
- 1 Onderzijde van het basisstation (uitvergroet)
- 2 Netadapter 230 V
- 3 Telefoonstekker met telefoonsnoer

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aansloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en telefoonsnoer.

- ◆ Als u zelf een telefoonsnoer aanschaft, moet de stekker ervan de juiste indeling hebben.

Juiste indeling van de telefoonstekker



Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend de door aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 44)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbaar) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste richting.

De polen worden in of op het batterijkvakje vermeld.



Batterijklepje sluiten

- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.

De eerste stappen

- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot dit vastklikt.



Draagclip bevestigen

De handset heeft ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen voor de draagclip.

- ▶ Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.



Batterijklepje openen

- ▶ Steek uw vinger in de uitsparing in de behuizing en trek het klepje naar boven.



Handset in basisstation plaatsen en aanmelden

- ▶ De handset met het **display naar boven** in het basisstation plaatsen.

De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan tot 5 minuten in beslag nemen. Tijdens deze procedure staat in het display **Aanmeldprocedure** en knippert de naam van het basisstation. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1-6).

Als de aanmelding is voltooid, wordt dit nummer in het display weergegeven, bijv. **INT 1**. Dit betekent dat nummer 1 aan de handset is toegewezen. Als de interne nummers 1–6 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 6 overschreven.

Opmerkingen:

- Automatisch aanmelden is alleen mogelijk als er geen gesprekken worden gevoerd via het basisstation.
- Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- Als de automatische aanmeldprocedure niet werkt, moet u de handset handmatig aanmelden (pagina 30).
- U kunt de naam van de handset wijzigen (pagina 33).

Handset op het basisstation laten staan om de batterijen te laden.

Opmerkingen:


- Als u de handset in het basisstation plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.
- De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd basisstation of lader.

Bij vragen en problemen, zie pagina 42.

Headset-aansluiting

U kunt headsets aansluiten (met 2,5 mm stekkerconnector).

Batterijen de eerste keer laden en ontladen

Wanneer de handset aanstaat, wordt het laden van de batterij rechtsboven in het display weergegeven met een knipperend batterijsymbool .

Tijdens het gebruik van de handset wordt het laadniveau van de batterijen aangegeven door het batterijpictogram (pagina 1). Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden **geladen en ontladen**.

- ▶ Laat de handset **ononderbroken vijf** uur op het basisstation of laadstation staan.
- ▶ Neem de handset vervolgens uit het laadstation en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerking:

Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.

Let op:


- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker te kunnen gebruiken.

- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:







- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 6 tekens.

Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv.     voor 7:15 uur.

Opslaan

Displaytoets indrukken

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld):



Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk „Vragen en antwoorden“ op pagina 42 of neem contact op met de Klantenservice, pagina 45.


Handset bedienen


Handset in-/uitschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen


 Druk lang op de hekje-toets.

U hoort een bevestigingston. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.





Navigatietoets




In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:




In de ruststand van de handset

-  Telefoonboek openen.
-  Hoofdmenu openen.
-  Lijst met handsets openen.
-  Menu oproepen voor het instellen van het ontvangstvolume (pagina 36), oproepsignalen (pagina 37) en attentietonen (pagina 38) van de handset.

In het hoofdmenu

-  Naar boven/onder/rechts/links navigeren.





In submenu's en lijsten

-  /  Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
-  Submenu openen of selectie bevestigen.






Eén menuniveau terug of annuleren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven , naar beneden , naar rechts  of naar links .

Tijdens een extern gesprek

-  Telefoonboek openen.
-  Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
-  Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.







Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- 1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

De belangrijkste pictogrammen in het display zijn:

-  Het hoofdmenu openen.
-  Een situatie-afhankelijk menu openen.
-  Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
-  Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
-  Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
-  Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  lang indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 1 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display met kleurensymboolweergegeven.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie navigeren. In de kopregel van het display wordt de naam van de functie weergegeven. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's


De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Of:

- ▶ De sneltoets (code) van de functie invoeren (pagina 13).

Als u de verbreektoets  eenmaal kort indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Weergave in de gebruiksaanwijzing


De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.



Voorbeeld

De weergave:


 →  → Datum en tijd

betekent:




 Toets indrukken om het hoofdmenu weer te geven.

 Met de navigatietoets  naar het submenu **Instellingen** bladeren en **OK** indrukken.

Datum en tijd

Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Overige weergavemogelijkheden:

 /  /  enz.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.

 Cijfers of letters invoeren.

Voorbeelden van menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 46.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met **◀** het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

ECO DECT

ECO DECT levert een reductie op van het stroomverbruik door de toepassing van een stroombesparende adapter. Hierdoor wordt bovendien het zendvermogen van het basisstation teruggebracht.



Als er slechts **een** handset is aangemeld en deze in de basis staat, dan wordt de Eco-modus **altijd automatisch ingeschakeld**. Het zendvermogen van het basisstation wordt dan tot een minimum gereduceerd.

U kunt deze reductie in zendvermogen **handmatig** via de handset instellen, ook als de handset niet op het basisstation staat.

Op deze manier wordt het zendvermogen ook gereduceerd als u meerdere handsets heeft aangemeld.

Bovendien reduceert uw handset het zendvermogen, afhankelijk van de afstand die er tussen de handset en het basisstation bestaat.

Eco-modus in-/uitschakelen:

 →  → Basis → Speciale Functies
→ Eco Modus

OK Displaytoets indrukken
(= aan).

Opmerking:

- Bij ingeschakelde Eco-modus is het bereik van het basisstation minder groot.
- Bij het gebruik van handsets van een andere leverancier (GAP) en handsets uit eerdere Twist 608-series wordt het zendvermogen van uw handset naar de basis **niet** automatisch gereduceerd.

Menu-overzicht

U kunt natuurlijk naar menuopties bladeren, maar u kunt een optie sneller selecteren door het menu te openen en direct de juiste cijfercombinatie in te voeren. Een dergelijke cijfercombinatie wordt ook wel een „Shortcut“ genoemd.

Voorbeeld:     voor „Belsignaal voor externe oproepen instellen“.

In de **ruststand** van het toestel  indrukken (hoofdmenu openen):

1 SMS-berichten






You have activated an SMS mailbox (general or private) without a PIN

1-1	Nieuwe SMS	(pagina 24)
1-2	Inbox 0	(pagina 25)
1-3	Outbox 0	(pagina 24)






You have activated an SMS mailbox with a PIN or 2-3 mailboxes

1-1	SMS-Postbus	1-1-1	Nieuwe SMS	(pagina 24)
		1-1-2	Inbox 0	(pagina 25)
		1-1-3	Outbox 0	(pagina 24)
1-2 t/m 1-4	SMS-Postbus A SMS-Postbus B SMS-Postbus C	1-2-1 t/m 1-4-1	Nieuwe SMS	(pagina 24)
		1-2-2 t/m 1-4-2	Inbox 0	(pagina 25)
		1-2-3 t/m 1-4-3	Outbox 0	(pagina 24)
1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales	(pagina 28)
		1-6-2	SMS-Postbussen	(pagina 27)
		1-6-3	Notificatie-nr.	(pagina 26)
		1-6-4	Notificatietype	(pagina 26)

2 Netdiensten

2-1	Inbox 	
2-2	SMS-Outbox 	
2-3	Antwoordapparaat 	
2-4	Doorschakelen 	(pagina 17)
2-5	Infodiensten 	(pagina 19)

Menu-overzicht

2-6	Functies 	2-6-1	Auto terugbellen	(pagina 18)
		2-6-3	Nr. onderdrukken	(pagina 17)
		2-6-4	Nr. meesturen	(pagina 17)
		2-6-6	Alle gesprekken	(pagina 17)
		2-6-7	RingBack OFF	(pagina 18)
3	Wekker 			(pagina 38)
4	Extra's 			
4-3	Ruimtebewaking			(pagina 33)
5	Geluidsinstellingen 			
5-1	Volume handset			(pagina 36)
5-2	Belsignalen	5-2-1	Externe Oproep	(pagina 37)
		5-2-2	Interne Oproep	(pagina 37)
		5-2-3	Alle oproepen	(pagina 37)
5-3	Attentietonen			(pagina 38)
6	Instellingen 			
6-1	Datum en tijd			(pagina 9)
6-2	Display	6-2-1	Logo	(pagina 36)
		6-2-2	Kleuren	(pagina 35)
		6-2-3	Contrast	(pagina 35)
		6-2-4	Verlichting	(pagina 36)
6-3	Handset	6-3-1	Taal	(pagina 35)
		6-3-2	Auto aannemen	(pagina 36)
		6-3-3	HS aanmelden	(pagina 30)
		6-3-4	Reset Handset	(pagina 39)
6-4	Basis	6-4-2	Wachtmuziek	(pagina 40)
		6-4-3	Systeem-PIN	(pagina 39)
		6-4-4	Basis reset	(pagina 40)
		6-4-5	Speciale Functies	(pagina 12, pagina 32, pagina 41)
6-4-7	Oproepen	(pagina 23)		
6-6	Antwoordapparaat	6-6-1	Toets 1	(pagina 29)

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen:

Als u kiest via het telefoonboek, de infodienstenlijst (pagina 1, pagina 19) of de bellers- of nummerherhalingslijst hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek beëindigen



Druk op de verbreekttoets.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets.

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets indrukken.
- ▶ De handsfree-toets indrukken.
- ▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 36), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

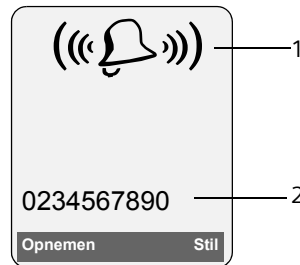
Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer resp. de naam van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) of NaamWeergave (CNIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, ziet u zijn naam.



- 1 Symbool van het belsignaal
- 2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern** als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem** als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld (pagina 17).
- ◆ **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Weergave in het display bij CNIP

Als u beschikt over NaamWeergave, wordt ook de naam weergegeven die voor dit nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd. Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.

0234567890	1
Jaap Klunder	2

1 Nummer van de beller

2 Naam

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern** als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem** als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld (pagina 17).
- ◆ **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Handsfree telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- Maak uw gesprekspartner erop attent als u iemand laat meeluisteren.



Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren



Druk op de handsfree-toets.

Tijdens een gesprek schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume, zie pagina 36.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.



Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

De wachtmuziek kan worden in- en uitgeschakeld (pagina 40).

Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten

U dient deze diensten eerst aan te vragen bij de netwerkaanbieder.

- ▶ **Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.**

Functies voor de eerstvolgende oproep instellen

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nr. onderdrukken

Nummer versturen eenmalig onderdrukken (CLIR).

Nr. meesturen

Nummer bij de eerstvolgende oproep meesturen.

 →  → **Nr. onderdrukken /**

Nr. meesturen




Nummer invoeren.



Druk op de verbindingstoets.

Functies voor alle volgende oproepen instellen

Na voltooiing van een van de onderstaande procedures, wordt een code verstuurd.

- ▶ Na bevestiging vanuit het telefoonnet de verbreektoets  indrukken.

U kunt de volgende functies instellen:

Algemene oproepdoorschakeling

 →  → **Alle gesprekken**
→ **Doorschakelen**

of  → 

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Bij:

alle / geen antw / bezet selecteren.

Nr.:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken. Nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld,

of:

 indrukken. Nummer uit het telefoonboek selecteren en **OK** indrukken.

Om op te slaan **Opslaan** indrukken.

Status:

Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.

- ▶ Displaytoets **Verstrn** indrukken.



Na de melding de verbreektoets indrukken.

Wisselgesprek in-/uitschakelen

 →  → **Alle gesprekken**
→ **Wisselgesprek**

Status: In-/uitschakelen.

Verstrn Displaytoets indrukken.

Vaste nummers bellen

 →  → **Alle gesprekken**
→ **Vaste nr. bellen**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken. Nummer invoeren.

Om op te slaan **Opslaan** indrukken.

Status:

Vaste nummers bellen in-/uitschakelen.

- ▶ Displaytoets **Verstrn** indrukken.

Functies die tijdens een gesprek worden ingesteld

Terugbellen starten

U hoort de bezettoon.

Opties → RingBack



Verbreekttoets indrukken.

Ruggespraak


Tijdens een gesprek:

Rug.spr. Displaytoets indrukken.




Nummer invoeren.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Wisselgesprek:
 - ▶ Met  tussen de gesprekspartners wisselen.

Gesprek met een gesprekspartner beëindigen:

- ▶ Met  naar de gesprekspartner gaan. Vervolgens:

Opties Einde gesprek.

- ◆ Conferentie:
 - ▶ Displaytoets **Confer.** indrukken.Conferentie beëindigen (wisselgesprek):
 - ▶ **EindConf** indrukken.
- ◆ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:
 - ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Aankloppen (wisselgesprek) aannemen

Opnemen Displaytoets indrukken.

U kunt nu een wisselgesprek houden of een conferentie voeren.

Opmerking:

Als NummerWeergave niet is ingeschakeld, hoort u alleen een attentiesignaal bij een inkomend wisselgesprek.

Wisselgesprek aannemen

Opties → Wisselg Aannemen

Wisselgesprek afwijzen

Opties → Wisselg Weigeren

Prioriteit geven aan wisselgesprek

Opties → Wisselg Prio



Gericht omleiden

U voert een wisselgesprek of start een ruggespraakgesprek.

Opties → Doorverbinden

Functies die na afloop van een gesprek worden ingesteld

Terugbellen voortijdig uitschakelen

 →  → RingBack OFF

Laatste beller of laatst gekozen nummer terugbellen

 →  → Auto terugbellen

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Telefoonboek
- ◆ Infodienstenlijst,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS-lijst
- ◆ Lijst met oproepen,

In het telefoonboek en de infodienstenlijst kunt u in totaal 150 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek en de infodienstenlijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 21).

Telefoonboek/infodienstenlijst

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

De **infodienstenlijst** is een speciaal telefoonboek waarin belangrijke servicenummers zijn opgeslagen. Bovendien kunt u in deze lijst belangrijke telefoonnummers opslaan, bijvoorbeeld privé-nummers.

De infodienstenlijst opent u in de ruststand via



Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Opmerking:

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → Nieuwe invoer

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.

SnelKiezen:

Toets voor snelkiezen selecteren

- ▶ Wijzigingen opslaan.

Nummer opslaan in de infodienstenlijst

 →  →  → Nieuwe invoer of

 →  → Nieuwe invoer

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens



Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding in het telefoonboek/ infodienstenlijst selecteren



Telefoonboek of infodienstenlijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek/infodienstenlijst kiezen



(vermelding selecteren).



Druk op de verbindingstoets. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de infodienstenlijst beheren



(vermelding selecteren).

Vermelding weergeven

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.


Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsegnaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsegnaal.

Voorwaarde: NummerWeergave (pagina 15).

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (pagina 21).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of infodienstenlijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 21).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de infodienstenlijst (pagina 19).

Kiezen met de snelkiestoetsen

- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 19).

Telefoonboek/infodienstenlijst naar een andere handset versturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.



(vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen) → **Versturen / Lijst versturen** → **naar Handset**



Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel **Naam**.




Er wordt een nummer weergegeven:

Opties → **Naar tel.boek**

- ▶ Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding, zie pagina 19.

Nummer overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  **Telefoonboek** openen.



Vermelding selecteren (pagina 20).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de infodienstenlijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling



Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren



Toets **kort** indrukken.




Vermelding selecteren.

Opties

Menu openen.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 20)


Naar tel.boek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 19) overnemen.

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 20)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 20)

Lijsten met netwerkdienstentoeets oproepen

Met de netwerkdienstentoeets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

◆ SMS-lijst

Als u **meerdere** postbussen heeft ingesteld (pagina 27), worden meerdere lijsten weergegeven.

◆ voicemail als u netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (pagina 29).

◆ Oproeplijst

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Onder het symbool wordt het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven.

Symbool **Nieuw bericht...**


 ... op de voicemail

 ... in bellerslijst


 ... in SMS-lijst

Zo roept u **afhankelijk van de situatie** de berichtenlijst op:

Als de toets Netwerkdiensten **knippert**:

 Toets Netwerkdiensten indrukken.

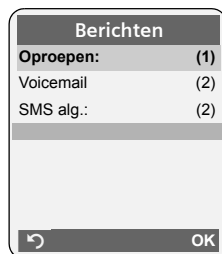
Als de toets Netwerkdiensten **niet knippert**:





Kies een berichtenlijst uit. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

Lijstoverzicht

Er Na het indrukken van de berichtentoeets worden alleen lijsten weergegeven die berichten bevatten (uitzondering: voicemail). Lijsten met nieuwe berichten worden vet weergegeven:



Met  selecteert u een lijst. Om de lijst te openen, drukt u op  of **OK**.

Als slechts één lijst berichten bevat, wordt onmiddellijk deze lijst weergegeven in plaats van het lijstoverzicht.

SMS:Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, pagina 25.

Oproeplijst

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP, pagina 15)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst

◆ beantwoorde oproepen ()

◆ gemiste oproepen

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 30 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Lijsttype van bellerslijst instellen

☰ → 📞 → Basis → Oproepen

Gemiste oproep / Alle oproepen

Selecteren en **OK** indrukken
(☑ = aan).

📞 **Lang** indrukken (ruststand).

Als u het lijsttype wijzigt, blijven de vermeldingen in de bellerslijst behouden.

Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (pagina 21).
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 9)
- ◆ Soort vermelding:
 - beantwoorde oproepen (☑)
 - gemiste oproepen

Druk op de displaytoets **Wissen** om een gemarkeerde vermelding te wissen.

Na een druk op de displaytoets **Opties** kunt u met ☰ meer functies selecteren:

Naar tel.boek

Nummer overnemen in het telefoonboek.

Lijst wissen

Volledige lijst wissen.

NaamWeergave

Zie volgende paragraaf „NaamWeergave (CNIP)“.

Na het verlaten van bellerslijst krijgen alle vermeldingen de status „oud“. Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

CNIP-informatie weergeven

Als u de functie NaamWeergave heeft ingeschakeld, kunt u de naam weergeven die door de netwerkaanbieder voor dit nummer zijn geregistreerd.

U heeft een lijstvermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

NaamWeergave

Selecteren en **OK** indrukken.

Als de naam en de plaats niet worden weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.

Druk **OK** in om naar de lijst terug te gaan.

Toets Netwerkdiensten

Afhankelijk van de situatie opent u het menu voor netdiensten of de berichtenlijsten.

Als de toets Netwerkdiensten **niet knippert**, d.w.z. er zijn geen nieuwe berichten, opent u het menu voor de netdiensten. De volgende vermeldingen worden weergegeven:

- ◆ **Inbox** (zie berichtenlijsten, pagina 22)
- ◆ **SMS-Outbox** (zie Outbox, pagina 24)
- ◆ **Antwoordapparaat** (zie pagina 29)
- ◆ **Doorschakelen** (zie pagina 17)
- ◆ **Infodiensten** (zie infodienstenlijst, pagina 19)
- ◆ **Functies** (zie pagina 17)

Als de toets Netwerkdiensten **knippert**, d.w.z. minimaal één van de lijsten bevat nieuwe berichten, opent u de berichtenlijsten (zie pagina 22).

SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-Centrale, die is ingesteld als verzendcentrale (pagina 28). Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn. Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding **Instellingen**. Geef in dat geval een SMS-centrale op (pagina 28).

Meer informatie over het schrijven van SMS-berichten vindt u in de bijlage (pagina 47).

SMS-bericht schrijven/versturen

Ontvangen op



SMS-Postbus B

Evt. postbus selecteren en **OK** indrukken.



Evt. postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe SMS

Selecteren en **OK** indrukken.



SMS schrijven.

Opmerking:

Voor meer informatie over het invoeren van tekst, zie pagina 47.

SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken

of:

Opties Displaytoets indrukken.

Verstrn Selecteren en **OK** indrukken.

SMS-bericht

Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met kengetal (ook lokaal) uit het telefoonboek of infodienstenlijst selecteren of direct invoeren. Als u een SMS-bericht naar een SMS-postbus verstuurt: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Verstrn

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

Opmerkingen:

- Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

► U schrijft een SMS-bericht (pagina 24).

Opties Displaytoets indrukken.

Opslaan Selecteren en **OK** indrukken.

Outbox openen


(Postbus, Postbus PIN)- **→ Outbox (3)**


De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijv.:

0234567890
21.11.07 09:45

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

► Outbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

Lezen Displaytoets indrukken.
De tekst wordt weergegeven.
Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

Opties Invoer wissen **OK**.

SMS-bericht schrijven/wijzigen

► U leest een SMS-bericht in de Outbox.

Opties Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nieuwe SMS

Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen (pagina 24) of opslaan.

Bewerken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (pagina 24).


Outbox wissen

► Outbox openen en vervolgens:

Opties Menu openen.

Lijst wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.

 **Lang** indrukken (ruststand).

SMS-berichten ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als één SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen uit de lijst**.



Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.

► Overbodige SMS-berichten wissen (pagina 25).

Inbox

De Inbox bevat het volgende:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de toets  en een signaaltoon.

Inbox openen met de toets

 Indrukken.

Zo nodig een postbus selecteren en de postbus-PIN invoeren.

De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld):

SMS alg.:	(2)	1
		2



- 1 **Vet:** aantal nieuwe vermeldingen
- Niet vet:** aantal gelezen vermeldingen
- 2 Naam van de postbus, hier: algemene postbus

Met **OK** lijst openen.

Een bericht in de Inbox wordt bijv. als volgt weergegeven:

0234567890
21.11.07 09:45

Inbox openen via het SMS-menu

 →  → (Postbus, Postbus PIN)
→ **Inbox (2)**

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

- Inbox openen.
- Daarna te werk gaan zoals beschreven bij Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen, pagina 25.

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status "Oud" (wordt niet meer vet weergegeven).

SMS (tekstberichten)

Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

- ▶ Inbox openen.

Opties Menu openen.

- ▶ Vervolgens, zie „Outbox wissen“, pagina 25.

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

- ▶ SMS-bericht lezen (pagina 25):

Opties Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Antwoorden

Direct een SMS-bericht als antwoord schrijven en versturen (pagina 24).

Bewerken

De tekst van de SMS wijzigen en vervolgens versturen (pagina 24).

SMS-bericht doorsturen

- ▶ U leest een SMS-bericht (pagina 25):

Opties Displaytoets indrukken.

Tekst doorsturen

Selecteren en **OK** indrukken.
Vervolgens zie pagina 24.

Nummer overnemen in het telefoonboek

Nummer van de afzender overnemen

- ▶ Inbox openen en SMS-bericht selecteren (pagina 25).

Opties Displaytoets indrukken. Vervolgens zie pagina 21.

Opmerkingen:

- In uw telefoonboek kunt u een afzonderlijk telefoonboek voor SMS-berichten openen. Hiervoor voert u vóór de namen van deze vermeldingen een sterretje (*) in.

Nummers uit SMS-berichten overnemen/kiezen

- ▶ SMS-bericht lezen (pagina 25) en naar het telefoonnummer bladeren.

De cijfers worden zwart weergegeven.



Displaytoets indrukken. Vervolgens zie pagina 21.

Of:



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Notificatie via SMS

U kunt u met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen .

Voorwaarde: bij een gemiste oproep is het nummer van de beller meegestuurd (NummerWeergave/CLI).

De notificatie wordt verstuurd naar de handset of een ander toestel dat geschikt is voor SMS-berichten.

Hiervoor hoeft u alleen maar het bestemmingsnummer voor het versturen van de notificatie (notificatienummer) op te slaan en het notificatietype in te stellen.

Notificatienummer opslaan



→ **Instellingen** → **Notificatie-nr.**



Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd.

Opslaan

Displaytoets indrukken.




Lang indrukken (ruststand).

Let op:

Geef **niet** het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Notificatietype instellen



→ **Instellingen** → **Notificatietype**

- ▶ Zo nodig gegevens op meerdere regels wijzigen:

Gemiste Opr.:

Aan instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

- ▶ Wijzigingen opslaan (pagina 47).

SMS-postbussen

Bij levering is de **algemene postbus** ingeschakeld. Deze postbus, die voor iedereen toegankelijk is, kan worden beveiligd met een PIN. U kunt daarnaast drie **persoonlijke postbussen** instellen en met een PIN beveiligen. Aan elke postbus wordt een naam en een postbus-ID (een soort door kiesnummer) toegekend.


Let op:

- ◆ Wanneer op één telefoonlijn meerdere toestellen (basisstations) zijn aangesloten die geschikt zijn voor SMS, mag elke ID voor een SMS-postbus slechts eenmaal worden gebruikt. In dit geval moet u ook de standaard ingestelde ID van de algemene postbus (0) wijzigen en een **persoonlijke postbus instellen**.
- ◆ U kunt alleen gebruikmaken van persoonlijke postbussen als dit wordt ondersteund door de serviceprovider. In dat geval is aan het nummer van een (standaard ingestelde) SMS-centrale een sterretje (*) toegevoegd.
- ◆ Als u de postbus-PIN bent vergeten, kunt u een nieuwe PIN instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. In dat geval worden echter wel **alle SMS-berichten in alle postbussen gewist**.

Persoonlijke postbus instellen en wijzigen

Persoonlijke postbus instellen

 →  → Instellingen
→ SMS-Postbussen

 Postbus selecteren, bijv. **SMS-Postbus B**, en **OK** indrukken.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Postbus in- of uitschakelen.

ID:

Postbus-ID selecteren (0–9). U kunt alleen de cijfers selecteren die nog niet worden gebruikt.


PIN-code:

PIN-code in-/uitschakelen.

PIN-Code

evt. viercijferige PIN invoeren.

- ▶ Wijzigingen opslaan (pagina 47).

Actieve postbussen zijn in de lijst met postbussen gemarkeerd met . Deze worden weergegeven in de SMS-lijst en kunnen worden geopend met de toets .

Postbus uitschakelen

- ▶ **Activeren:** optie **Uit** selecteren. evt. waarschuwing met **Ja** bevestigen.

Alle SMS-berichten die in deze postbus zijn opgeslagen, worden gewist.

PIN-code uitschakelen

- ▶ **PIN-code:** optie **Uit** selecteren.

De standaardinstelling van de postbus-PIN (0000) wordt hersteld.

Naam van een postbus wijzigen

 →  → Instellingen → **SMS-Postbussen** →  (Postbus selecteren)

Wijzigen Displaytoets indrukken.


 Nieuwe naam invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

PIN en ID van een postbus wijzigen

 →  → Instellingen → **SMS-Postbussen** →  (Postbus selecteren)

 Evt. postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

- ▶ **ID:**, **PIN-code:**, **PIN-Code** instellen (pagina 27).

SMS-berichten naar een persoonlijke postbus versturen

Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht in uw persoonlijke postbus terecht komt, moet de afzender uw ID kennen en deze achter uw telefoonnummer invoeren.


Onder voorwaarde dat uw netwerkprovider deze functie ondersteunt.

- ▶ U kunt uw SMS-partner hierover informeren met een SMS-bericht.

SMS-centrale instellen

SMS-centrale invoeren/wijzigen

 →  → Instellingen → SMS-Centrales

 SMS-centrale (bijvoorbeeld SMS-Centrale 1) selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

MijnCentrale

Ja selecteren, als u SMS-berichten wilt versturen via deze SMS-centrale.

SMS:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken. Nummer van SMS-dienst invoeren en een sterretje toevoegen als persoonlijke postbussen door de serviceprovider worden ondersteund.

- ▶ Wijzigingen opslaan (pagina 47).

SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

- ▶ De SMS-centrale (2 t/m 4) als verzendcentrale activeren.
- ▶ SMS-bericht versturen.

Voicemail gebruiken (PhoneMail)


Snelkiezen voor voicemail instellen

Bij snelkiezen kunt u de voicemail direct kiezen.

Snelkiezen (1230) is standaard ingesteld voor de voicemail. U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.

Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

 →  → Antwoordapparaat
→ Toets 1

Voicemail Selecteren en **OK** indrukken
( = aan).



Nummer van voicemail invoeren

Opslaan

Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).


De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle handsets.

Voicemail bellen



Lang indrukken. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.



Desgewenst handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.

Automatisch aanmelden op de Twist 608

Voorwaarde: de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

Het aanmelden van de handset bij het basisstation verloopt automatisch.

- ▶ De handset met het display naar voren in het basisstation plaatsen.

Het aanmelden kan maximaal 5 minuten in beslag nemen. Tijdens deze procedure staat in het display **Aanmeldprocedure** en knippert de naam van het basisstation. Als de aanmelding is voltooid, wordt in het display van de handset het interne nummer weergegeven, bijv. **INT 2** voor het interne nummer 2. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1–6). Als de interne nummers 1–6 al zijn toegewezen, wordt nummer 6 overschreven, mits de handset met intern nummer 6 in de ruststand staat.

Opmerkingen:

- Automatisch aanmelden is alleen mogelijk als er niet wordt getelefoneerd via het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden.
- Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- Als de automatische aanmeldprocedure niet werkt, moet u de handset handmatig aanmelden.
- U kunt de naam van de handset wijzigen (pagina 33).

Automatisch aanmelden op de Twist 608

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset



→ → **Handset** → **HS aanmelden**



Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren en **OK** indrukken. In het display knippert **Basis 1**.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden **Aanmeld-/pagingtoets** op het basisstation (pagina 1) **lang** indrukken (circa 3 sec.).

Andere handsets aanmelden

Andere handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

Op de handset

- ▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Op het basisstation

Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 1) **lang** indrukken (circa 3 sec.).

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde handset elke andere aangemelde handset afmelden.



Lijst met handsets openen.
De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <.



Handset selecteren die u wilt afmelden.

Opties

Menu openen.

Handset afmelden

Selecteren en **OK** indrukken.



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Ja

Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (pagina 1) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsein is uitgeschakeld.

Zoeken annuleren

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets op de handset indrukken.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Druk op de verbindingstoets.

Alle handsets bellen (groepsoproep)



Interne oproep starten.



Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset

U kunt een extern gesprek doorverbinden met een andere handset.



Lijst met handsets openen.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (zie pagina 40).



Handset of **Aan allen** selecteren en **OK** indrukken.

Als de interne gesprekspartner opneemt:

- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.



Verbreektoets indrukken.

Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

Als de interne gesprekspartner **niet** opneemt of in gesprek is, drukt u de displaytoets **Einde** in om terug te gaan naar de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne gesprekspartner niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug (in het display staat **Herhaling**).

Interne ruggespraak/conferentie

U telefoneert met een **externe** deelnemer en kunt gelijktijdig een **interne** deelnemer opbellen om een ruggespraakgesprek te voeren of een conferentie tussen alle drie de deelnemers te houden.

U voert een **extern** gesprek:



Lijst met handsets openen.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (zie pagina 40).



Handset selecteren en **OK** indrukken.
U bent verbonden met de interne gesprekspartner.

of:

Einde

Displaytoets indrukken.
U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

of:


Conferentie

Displaytoets indrukken.
Alle drie de deelnemers zijn met elkaar verbonden.

Conf. beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Als één **interne** gesprekspartner op de Verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij Nummer-Weergave wordt in het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden

Opnemen

Displaytoets indrukken.

Het interne gesprek wordt **beëindigd**. U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Externe oproep afwijzen

Afwijzen

Displaytoets indrukken.

De wisselgesprektoon wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne gesprekspartner. Het belsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

Voorwaarde: de functie **Inbreken?** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.

Intern inbreken in-/uitschakelen



→  → **Basis** → **Speciale Functies**
→ **Inbreken?**

Functie door het indrukken van **OK** in- of uitschakelen (= aan).



Lang indrukken (ruststand).

Inbreken

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.



Verbindingstoets **lang** indrukken.


U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen uitschakelen



Verbreekttoets indrukken.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de Verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Naam van een handset wijzigen

Tijdens de aanmelding worden de namen INT 1, INT 2 enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.



Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.



Handset selecteren.

Wijzigen

Displaytoets indrukken.



Naam invoeren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Intern nummer van een handset wijzigen

Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer. Als alle nummers in gebruik zijn, wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset zich in de ruststand bevindt. U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.



Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.

Opties

Menu openen.

Nr. toewijzen

Selecteren en **OK** indrukken. De lijst met handsets wordt weergegeven.



Het huidige nummer knippert. Handset selecteren.



Nieuw intern nummer (1–6) invoeren. Het eerdere nummer van de handset wordt overschreven.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.



Lang indrukken (ruststand).

Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, hoort u het foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- ▶ Procedure herhalen met een nummer dat nog niet is toegewezen.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreekttoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Ruimtebew.:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Naar:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken en bestemmingsnummer invoeren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren of zelf invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

Intern nummer: **INT** →  (handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld) → **OK**.

Met **Opslaan** nummer opslaan.

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) instellen.

- ▶ Wijzigingen opslaan.

Ingesteld extern bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking



Naar: Naar de regel springen.

Wijzigen

Displaytoets indrukken.

<C

Bestaand nummer wissen.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (pagina 34).
- ▶ Wijzigingen opslaan (pagina 47).

Ingesteld intern bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking



Naar: Naar de regel springen.

Wissen

Displaytoets indrukken.



Wijzigen

Displaytoets indrukken.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (pagina 34).
- ▶ Wijzigingen opslaan.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking, bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (pagina 34).

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies

Bij levering is onder de displaytoetsen een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

Op die manier kunt u de functie met één druk op de toets opstarten.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

INT

Intern bellen (zie pagina 31).

SMS-berichten

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies (zie pagina 24).

SMS-notificatie

Toets programmeren met het menu voor het inschakelen van Notificatie via SMS (pagina 26).

Nr. onderdrukken

NumerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (pagina 17).

Als de linker displaytoets in gebruik is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie via de displaytoets weergegeven (evt. afgekort).

Functie starten

In de ruststand van de handset displaytoets **kort** indrukken.

Het menu van de functie wordt geopend.

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door






Taal selecteren en **OK** indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:



Toetsen na elkaar indrukken.



De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.



→  → **Display**

Kleuren

Selecteren en **OK** indrukken.



Kleur selecteren en **OK** indrukken (✓ = huidige kleur).



Kort indrukken.

Contrast

Selecteren en **OK** indrukken.



Contrast selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Screensaver (logo) instellen

In de ruststand kan in het display een screensaver (afbeelding of digitale klok) worden weergegeven. De screensaver vangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Handset instellen

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menuoptie **Logo** met gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Logo**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan (logo wordt weergegeven) of **Uit** (geen logo) selecteren.

Afbeelding::


Evt. ander logo selecteren (zie hieronder).

► Wijzigingen opslaan: (pagina 47).


Als alle ruimte in het display in beslag wordt genomen door het logo, kort de verbreekttoets indrukken om het display van de ruststand met tijd en datum weer te geven.

Ander logo selecteren

 →  → **Display** → **Logo**

 Naar de regel **Afbeelding**: springen.

Weergavn Displaytoets indrukken. De huidige screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **Opslaan** indrukken.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 47).

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.


Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.


Opmerking:

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).


Automatisch beantwoorden in/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Handset**

Auto aannemen


Selecteren en **OK** indrukken (= aan).


 **Lang** indrukken (ruststand).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

 → **Volume handset**


 Volume van de speaker instellen.

 Naar de regel **Handsfree**: springen.

 Handsfree-volume instellen.

Opslaan Evt. displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.


Volume tijdens een gesprek instellen:

 Navigatietoets indrukken.

 Volume selecteren.

Opslaan Evt. displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek (pagina 18):

Opties Menu openen.

Vol. Luidspreker



Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (zie pagina 14).

Belsignalen wijzigen

- ◆ **Volume:**
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 = ) en een crescendo-sig-naal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = ).
- ◆ **Belsignalen:**
U kunt verschillende oproepsignalen selecteren.


U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ **Externe Oproep:** Voor externe oproepen
- ◆ **Interne Oproep:** Voor interne oproepen
- ◆ **Alle oproepen:** voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal.

 → **Belsignalen**

 Instelling, bijv. **Externe Oproep**, selecteren en **OK** indrukken.



Volume (1–6) instellen.



Naar de volgende regel gaan.



Melodie selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen



→ **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- ▶ Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies“).

Opslaan

Displaytoets indrukken ter bevestiging.



Lang indrukken (ruststand).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (zie pagina 14).

Belsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen



Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen



Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil

Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep“) in plaats van een belsignaal.



Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:



Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat ΔJL .

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterijen moeten geladen worden.



→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:

Aan of Uit selecteren.

Bevestigng:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of In verbinding selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 47).

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.


Opmerking:

U kunt het ontvangstvolumen, de oproepsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (zie pagina 14).

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 9).

Wekker in-/uitschakelen en instellen



▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Volume:

Volume (1-6) instellen.

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 47).

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 37). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of


Snooze Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de info-dienstenlijst, de bellerslijst de SMS-lijsten en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

 →  → **Handset** → **Reset Handset**

Ja Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Basisstation instellen

U stelt de basis in met een aangemelde handset.


Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik


U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.



Systeem-PIN wijzigen


U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.

 →  → **Basis** → **Systeem-PIN**

 Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

 Nieuwe systeem-PIN invoeren. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).

  Naar de volgende regel gaan, nieuwe systeem-PIN opnieuw invoeren en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

System-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (0000) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de toets na enige tijd weer los.

De basis is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op 0000.

Opmerking:

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld.

Wachtmuziek in-/uitschakelen

 →  → Basis → Wachtmuziek


OK indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen (= aan).

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen


- ◆ wordt de Eco-modus uitgeschakeld,
- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

 →  → Basis → Basis reset

 Systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Ja Displaytoets indrukken.

Met of de displaytoets **Nee** annuleert u het herstellen van de standaardinstellingen.


 **Lang** indrukken (ruststand)

Basisstation op telefooncentrale aansluiten (PABX)

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.


Via telefooncentrales die geen Nummer-Weergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.



Flashtijden

De huidige instelling wordt gemarkeerd door .

Flashtijden instellen

Bij levering is uw toestel ingesteld voor gebruik op de hoofdaansluiting (flash-tijd 250 ms). Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.



 →  → **Basis** → **Speciale Functies**
→ **Flashtijden**


 Flashtijd selecteren en **OK** indrukken ( = ingestelde waarde). Mogelijke waarden: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms, 800 ms.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Netlijncode (nummer voor buitenlijn) opslaan


Voorwaarde: bij uw telefooncentrale moet u voor externe oproepen eerst een nummer voor een buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld „0”.

 →  → **Basis** → **Speciale Functies**
→ **Netlijncode**

 Netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) resp. wijzigen.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 47).

Als u een netlijncode heeft opgeslagen, geldt het volgende:

- ◆ De netlijncode wordt automatisch voor het nummer geplaatst bij het kiezen uit de volgende lijsten: Nummers van SMS-centrales, bellerslijst, antwoord-apparaatlijst.
- ◆ U dient de netlijncode zelf in te voeren bij handmatig kiezen en bij het handmatig invoeren van nummers uit het telefoonboek, alarm- en snelkiesnummers en nummers van de SMS-centrales.
- ◆ Als u bij het sturen van een SMS-bericht het nummer van de ontvanger uit het telefoonboek overneemt, moet u de netlijncode wissen.
- ◆ Een voorkiesnummer wist u met .

Bijlage

Onderhoud

- ▶ Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen



Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **de handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Nadat het toestel helemaal droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

<p>In het display wordt niets weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verbreektoets  lang indrukken. 2. De batterijen zijn leeg. <ul style="list-style-type: none"> ▶ De batterijen laden of vervangen (pagina 7).
<p>De handset reageert niet op het indrukken van een toets.</p> <p>Toetsblokkering is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hekje-toets  lang indrukken (pagina 10).
<p>In het display knippert „Basis x“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. <p>Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eco-modus uitschakelen (pagina 12) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. 2. De handset is afgemeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Handset aanmelden (pagina 30). 3. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Netadapter van het basisstation controleren (pagina 7).
<p>In het display knippert Zoek basisstation.</p> <p>Geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. ▶ Netadapter van het basisstation controleren (pagina 7).
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Besignaal inschakelen (pagina 37). 2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op alle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (pagina 17).

U hoort geen belsegnaal of kiestoon vanuit het vaste net.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer.

Foutsigitaal na het opvragen van de systeem-PIN


De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (pagina 40).

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (pagina 40).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (pagina 16).

U hoort bij het invoeren een foutsigitaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Verklaring van Conformiteit

Dit apparaat is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom in België.

Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden met landspecifieke vereisten.

Wij, Gigaset Communications GmbH, verklaren dat de Twist 608 voldoet aan alle bepalingen van ons Full Quality Assurance System, zoals gecertificeerd door CETECOM ICT Services GmbH overeenkomstig BIJLAGE V van de Europese Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

Het vermoeden van conformiteit met de essentiële vereisten van de Richtlijn 1999/5/EC wordt verzekerd overeenkomstig

Art. 3.1 a) Veiligheid:

EN 60950 (equivalent aan 73/23/EC)

Art. 3.1 a) EMF/SAR:

1999/519/EC (aanbeveling EU-Raad)
EN 50360

Art. 3.1 a) Akoestische shock:

TBR 10 (Draagbaar deel)

Art. 3.1 b) EMC:

EN 301 489-1 / EN 301 489-6
(equivalent aan 89/336/EC)

Art. 3.2 Radio:

EN 301 406

Een kopie van de Verklaring van Conformiteit 1999/5/EC is beschikbaar op dit internetadres:

<http://www.gigaset.com/docs>

Senior Approvals Manager

CE 0682

Milieu

- ◆ Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- ◆ Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelings-systemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
- ◆ Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- ◆ Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- ◆ U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 600 - 1200 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Twist 608 is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. Alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting.

	Capaciteit (mAh) ca.			
	500	700	900	1100
Standby-tijd (uren)	180	300	320	395
Gesprekstijd (uren)	9	12	16	19
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprek per dag (uren)	80	115	150	180
Laadtijd, basisstation (uren)	4	5	7	8
Laadduur, lader (uren)	5	7	9	11

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby:

ca. 1,2 Watt

Tijdens het gesprek:

ca. 1 Watt

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ontdekken, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoon-gidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

Over deze gebruiksaanwijzing

- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstofelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE
0202.239.951 RPR Brussel

Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.



Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.



 →  → Display

- ▶ In de ruststand van de handset de navigatietoets **rechts**  indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de cursortoetsen  naar het symbool  navigeren. In de kopregel wordt **Instellingen** weergegeven.
- ▶ Op displaytoets **OK** drukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.

Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets  net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Display** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets  **Contrast** net zo vaak indrukken tot de menu-optie is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.



contrast selecteren en de displaytoets **Opslaan** indrukken.

- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶ De displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.



Lang indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreektoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen“. In elk kader leest u wat u moet doen.

In het display ziet u het volgende (voor-

Datum en tijd

Datum:
[15.11.07]

Tijd:
11:11

↩ **Opslaan**

beeld)

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 6 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

- ▶ De toets indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

- ▶ Wijzigingen opslaan.

- ▶ De displaytoets **Opslaan** indrukken.

- ▶ Vervolgens **lang** de toets indrukken.

De handset gaat naar de ruststand.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytaste **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sp	1)	2)	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	©½	ç
									ã	£
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ	
7 pers	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

- 1) Spatie
- 2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de sterretje-toets *** Δ** kort in te drukken, schakelt u over van „Abc“ op „123“, van „123“ op „abc“ of van „abc“ op „Abc“ (hoofdletters: Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **# ⇨** voordat u letters invoert.

De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden, handset	30
Aanmeldtoets	1
Aansluiten	
basisstation op telefooncentrale	41
Afmelden, handset.	31
Anoniem	15
Antwoordapparaat.	29
Attentietonen	38
Automatisch	
beantwoorden	15, 36

B

Basis	
aansluiten en plaatsen	6
Basisstation	
aansluiten	7
aansluiten op telefooncentrale	41
bereik	6
instellen	39
standaardinstellingen herstellen	40
systeem-PIN	39, 40
Basisstation beveiligen tegen	
toegang door onbevoegden.	39
Batterij	
laden	1, 9
plaatsen	7
signaal	38
symbool	1, 9
weergave	1, 9
Batterijen	
aanbevolen batterijen	44
Beëindigen, gesprek.	15
Beëindigen, zie Uitschakelen	
Bellen	
intern.	31
Beller terugbellen	18
Bellerslijst	22
Belsignaal	
volume instellen.	37
wijzigen	37
Bereik	6
Berichten	
toets netwerkdiensten	1

Berichtentoets	
lijst openen	25
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking).	34
Beveiligen tegen toegang	39
Bevestigingssignalen.	38
Bevestigingstonen.	38
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	10

C

Cijfertoets programmeren	35
CLIR	17
Conferentie	18
Conferentie (intern)	32
Corrigeren van onjuiste invoer	11

D

Datum instellen	9
Display	
contrast.	35
displaytaal wijzigen	35
in ruststand	11
instellen	35
logo	35
onbegrijpelijke taal	35
verlichting	36
Displaytoetsen	1, 10
programmeren	35
Doorschakelen, oproep	17

E

ECO DECT	12
Eco-modus	12

F

Flashtijd	41
Foutsignaal.	38

G

Garantievoorwaarden	45
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	34
Gegevens in meerdere regels	
invoeren	47
Geheugenruimte	
Telefoonb./infodienstenlijst	20
Gehoearapparaten	4
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep	23

Trefwoordenregister

Gesprek	
beëindigen	15
beëindigen (wisselgesprek)	18
doorverbinden	31, 33
extern	15
gesprekspartner bijschakelen	32
intern	31
Gesprek in wachtstand beëindigen (wisselgesprek)	18
Gespreksduur	15
Gevoeligheid, ruimtebewaking	34
Groepsoproep	31
H	
Handmatig	16
Handmatige nummerherhaling	21
Handset	
aankomen	30
afmelden	30, 31
attentietonen	38
contact met vloeistoffen	42
displaytaal	35
displayverlichting	36
gesprek doorverbinden	31
handsfree-volume	36
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	9
instellen	35
intern nummer wijzigen	33
lijst	10
logo	35
meerdere gebruiken	30
microfoon uitschakelen	16
naam wijzigen	33
nummer wijzigen	33
ontvangststerkte	6
paging	31
ruimtebewaking	33
ruststand	11
standaardinstellingen herstellen	39
volume van de handset	36
zoeken	31
Handsfree telefoneren	16
toets	1
Handsfree-toets	1
Headset-aansluiting	8
Hekje-toets	1, 10

I	
In gebruik nemen	
handset	7
Inbox, SMS	25
Inbreken in gesprek	32
Indicatie laadniveau	1
Infodienstenlijst	19
Inhoud van de verpakking	6
Inschakelen	
attentietonen	38
beantwoorden	36
handset	9
intern bijschakelen	32
ruimtebewaking	34
toetsblokkering	10
Intern	
conferentie	32
inbreken	32
ruggespraak	32
telefoneren	31
Intern gesprek	31
wisselgesprek	32

K	
Kiespauze invoeren	1
Kiezen	
infodienstenlijst	20
telefoonboek	20
verkort kiezen	20

L	
Lijst	
bellerslijst	22
gemiste oproepen	23
handsets	10
infodienstenlijst	19
SMS-Inbox	25
SMS-lijst	22
voicemail	22
Logo	35

M	
Medische apparatuur	4
Menu	46
eindsignaal	38
menunavigatie	11
openen	10
overzicht	13

Menu invoeren	46
Microfoon	1
Microfoon van handset uitschakelen	16

N

Naam	
van handset	33
Navigatietoets	1, 10
Netadapter	4
Netdiensten	17
Netlijncode	41
bij een telefooncentrale	41
Notificatie via SMS	26
Nummer	
bestemming van	
ruimtebewaking	34
invoeren via telefoonboek	21
onderdrukken	17
opslaan in telefoonboek	19
overnemen in telefoonboek	21
overnemen uit SMS-bericht	26
overnemen uit telefoonboek	21
van beller weergeven (CLIP)	15
van voicemail invoeren	29
vast bestemmingsnummer	17
vaste nummers bellen	17
versturen	17
Nummerherhaling	21
Nummerweergave	15, 17

O

Onderdrukken	
NummerWeergave	17
Onderhoud van het toestel	42
Onjuiste invoer corrigeren	11
Ontvangststerkte	6
Oproep	
beantwoorden	15
doorverbinden	18
Oproep beantwoorden	36
Oproep, anoniem	15
Oproepdoorschakeling	17
Oproepen	
extern	15
Opslaan (netlijncode)	41
Optie	
selecteren (menu)	46
Outbox	
SMS-Outbox	24

Outbox, SMS	24
-----------------------	----

P

Paging	31
Paging-toets	1
PIN wijzigen	
systeem-PIN	39, 40
Plaatsen, basisstation	6
Postbus-ID, zie SMS	
Postbussen, zie SMS	
Problemen oplossen	42

R

R-toets	1
Ruggespraak	18
Ruggespraak (intern)	32
Ruimtebewaking	33
Ruststand van display	11
Ruststand, terug naar	11

S

Schrijven, SMS	24
Shortcut	13
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	39
SMS	24
beantwoorden of doorsturen	26
doorsturen	26
Inbox	25
lezen	25
naar persoonlijke postbus	
versturen	28
notificatie via SMS	26
notificatienummer	26
notificatietype	26
nummer opslaan	26
ontvangen	25
Outbox	24
PIN-code	27
postbus wijzigen	27
postbus-ID	27
postbussen	27
schrijven	24
tekst schrijven	47
wissen	25
SMS-centrale	
instellen	28
nummer wijzigen	28
SMS-lijst	22
SMS-verzendcentrale	24

Trefwoordenregister

Snelkiezen	19
voicemail	29
Speciale functies	41
Sterretje-toets	1
Stroomverbruik	44
Symbool	
batterij	9
belsignaal	37
bij nieuwe berichten	22
display	10
nieuw SMS-bericht	25
toetsblokkering	10
wekker	38
Systeeminstellingen	39
Systeem-PIN wijzigen	39, 40

T

Taal, display	35
Technische gegevens	44
Tekst schrijven, bewerken	47
Tekstbericht, zie SMS	
Telefoneren	
extern	15
intern	31
oproep beantwoorden	15
Telefoonboek	19
gebruiken bij invoeren van	
nummers	21
nummer uit tekst overnemen	21
nummer van SMS-afzender	
opslaan	26
openen	10
vermelding opslaan	19
vermelding/lijst versturen naar	
handset	21
vermeldingen weergeven en	
wijzigen	20
volgorde van vermeldingen	19
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	41
flashtijden instellen	41
netlijncode opslaan	41
Telefoonstekker, indeling	7
Terugbellen	18
Tijd instellen	9
Toets 1 (snelkiezen)	1
Toets Netwerkdiensten	23
lijsten oproepen	22

Toets programmeren	35
Toetsblokkering	10
Toetsen	
aan/uit-toets	1
displaytoetsen	1, 10
handsfree-toets	1
hekje-toets	1, 10
navigatietoets	1, 10
netwerkdiensten-toets	23
R-toets	1
snelkiezen	1, 19
sterretje-toets	1
telefoonboekvermelding	
toewijzen	19
toets netwerkdiensten	1
verbindingstoets	1, 15
verbreekttoets	1, 15
verkort kiezen	20
wistoets	10

U

Uitschakelen	
attentietonen	38
beantwoorden	36
handset	9
intern bijschakelen	32
intern inbreken	32
ruimtebewaking	34
toetsblokkering	10

V

Verbindingstoets	1, 15
Verbreekttoets	1, 15
Vermelding	
opslaan (voicemail)	29
selecteren in telefoonboek	20
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	21
VIP, vermelding in telefoonboek	20
Vloeistoffen	42
Voicemail	29
Volgorde in telefoonboek	19
Volume	
belsignaal	37
handsfree-volume van de	
handset	36
instellen	37
volume van de handset	36

Volume van de handset	36
Voorbeeld	
gegevens in meerdere regels	
invoeren	47
menu invoeren	46
Vragen en antwoorden.	42

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmelodie	
instellen	40
Wachtmuziek.	16, 40
Weergave	
geheugenruimte	
(telefoonb./infodienstenlijst). . .	20
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	15
nummer onderdrukken (CLIR)	17
Wekker	38
Wijzigen	
belsignaal.	37
bestemmingsnummer.	34
displaytaal	35
handsfree-volume.	36
intern nummer van handset	33
kiesmethode	41
naam van handset	33
systeem-PIN	39, 40
volume van de handset.	36
Wisselgesprek	
in-/uitschakelen	17
intern gesprek	32
prioriteit.	18
Wissen	
tekens	11
Wistoets	10
Z	
Zoeken in telefoonboek	20
Zoeken, handset	31